


## Kurzanleitung "Omegon Camera CCD Solar System Imager" Installation für Windows XP


Installieren Sie den „Omegon CCD camera Driver“

Mit der Kamera getrennt

Öffnen Sie den Ordner "Driver" von dem CD-ROM Ordner

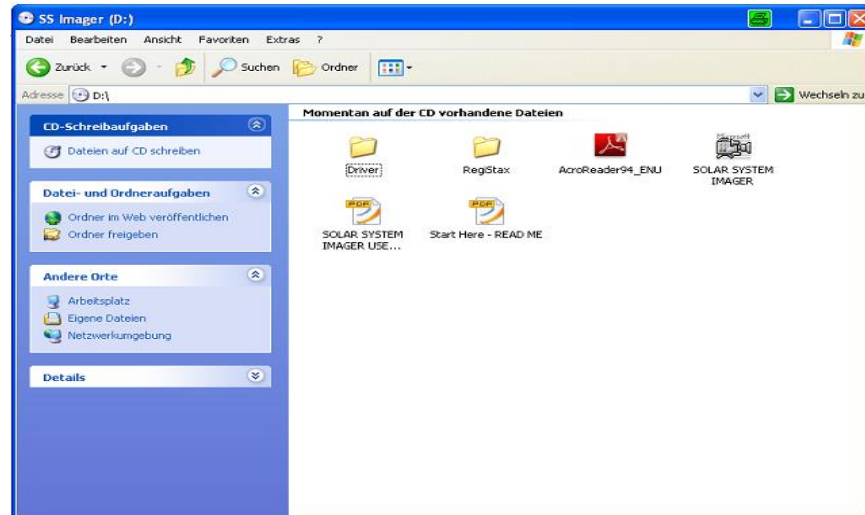


Öffnen Sie den Ordner "XP"

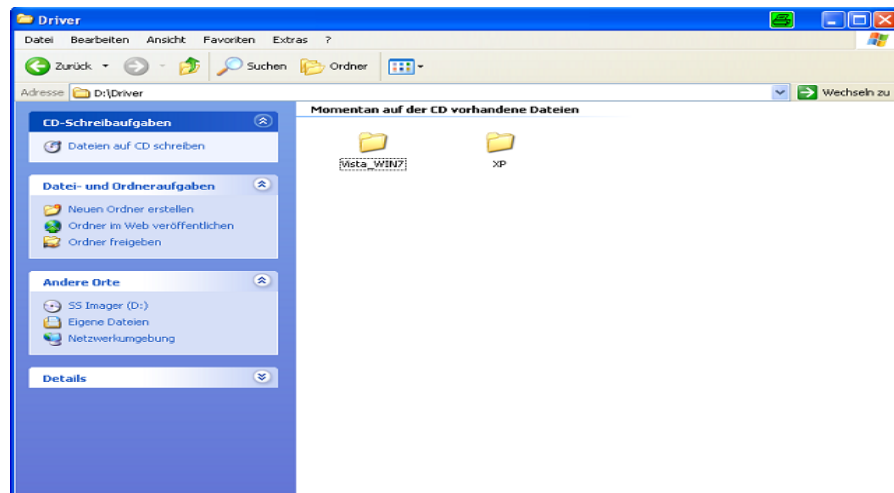


Klicken Sie auf "Solar System Imager XP Driver"




## Der „E-Eye v2011 – InstallShield Wizard“ beginnt zu installieren Klicken Sie auf „OK“ um fortzufahren

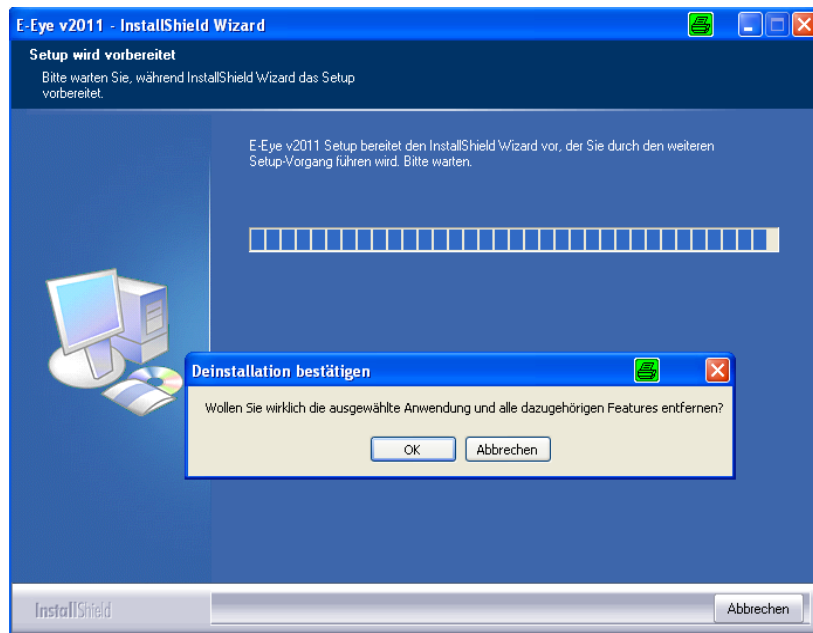

Klicken Sie „OK“

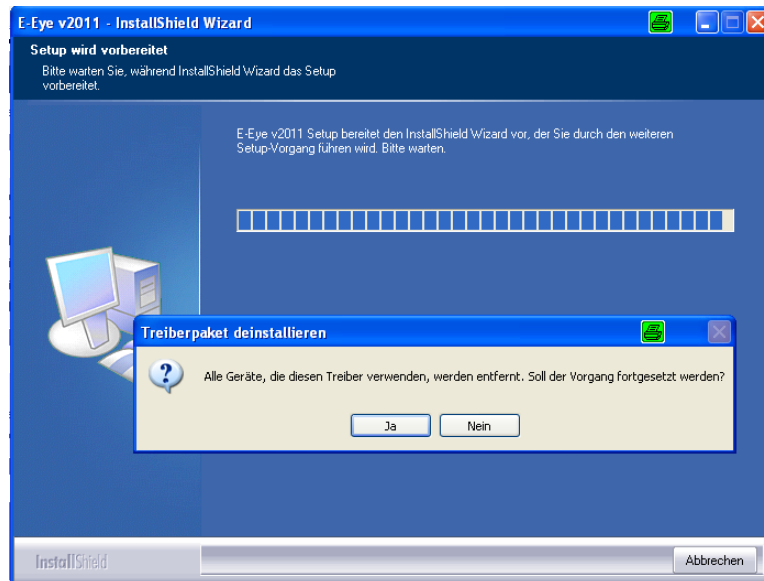


Klicken Sie „Fertig stellen“ wenn die Installation beendet ist

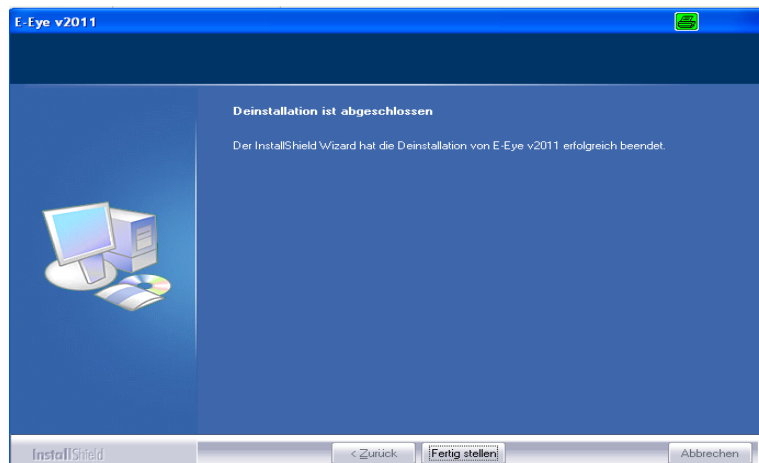


## Verbinden Sie das Kamera USB-Kabel mit dem Computer

1. Der „Assistent für das Suchen neuer Hardware“ öffnet sich.  
Klicken Sie „weiter“

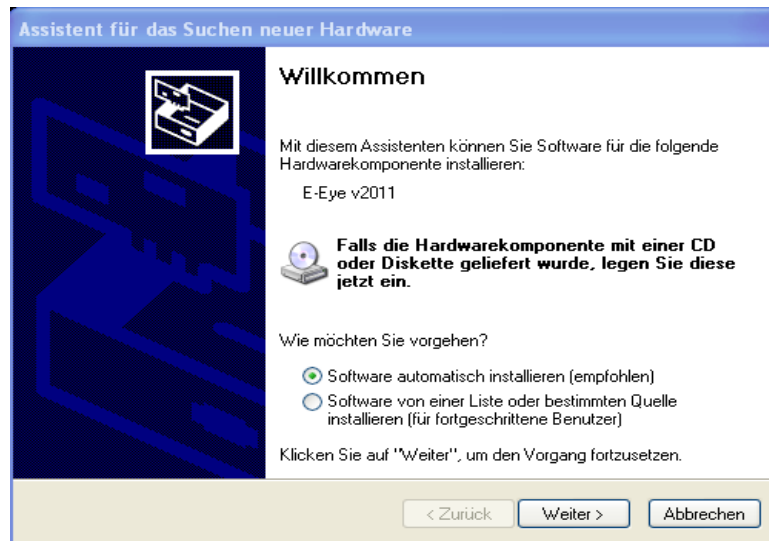

2. Laden Sie die „Omegon?Amcap.exe camera software“ herunter und wählen Sie “E-Eye v2011”

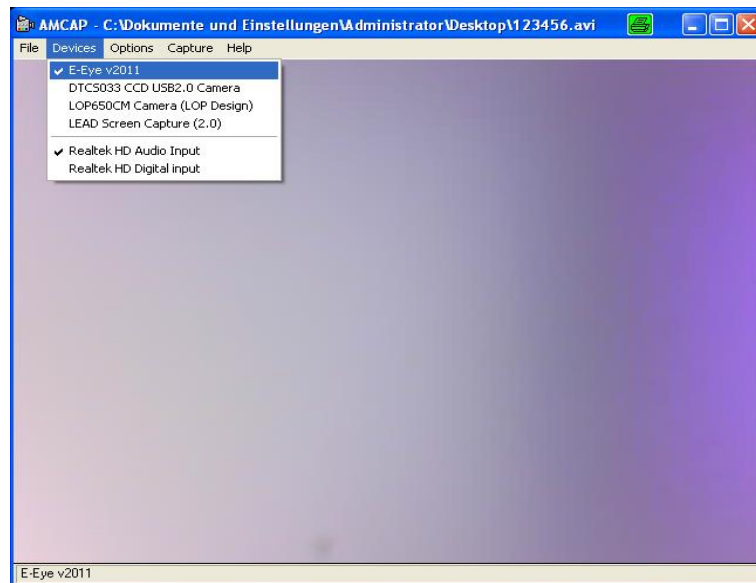

Die Kamera beginnt das Bild anzuzeigen